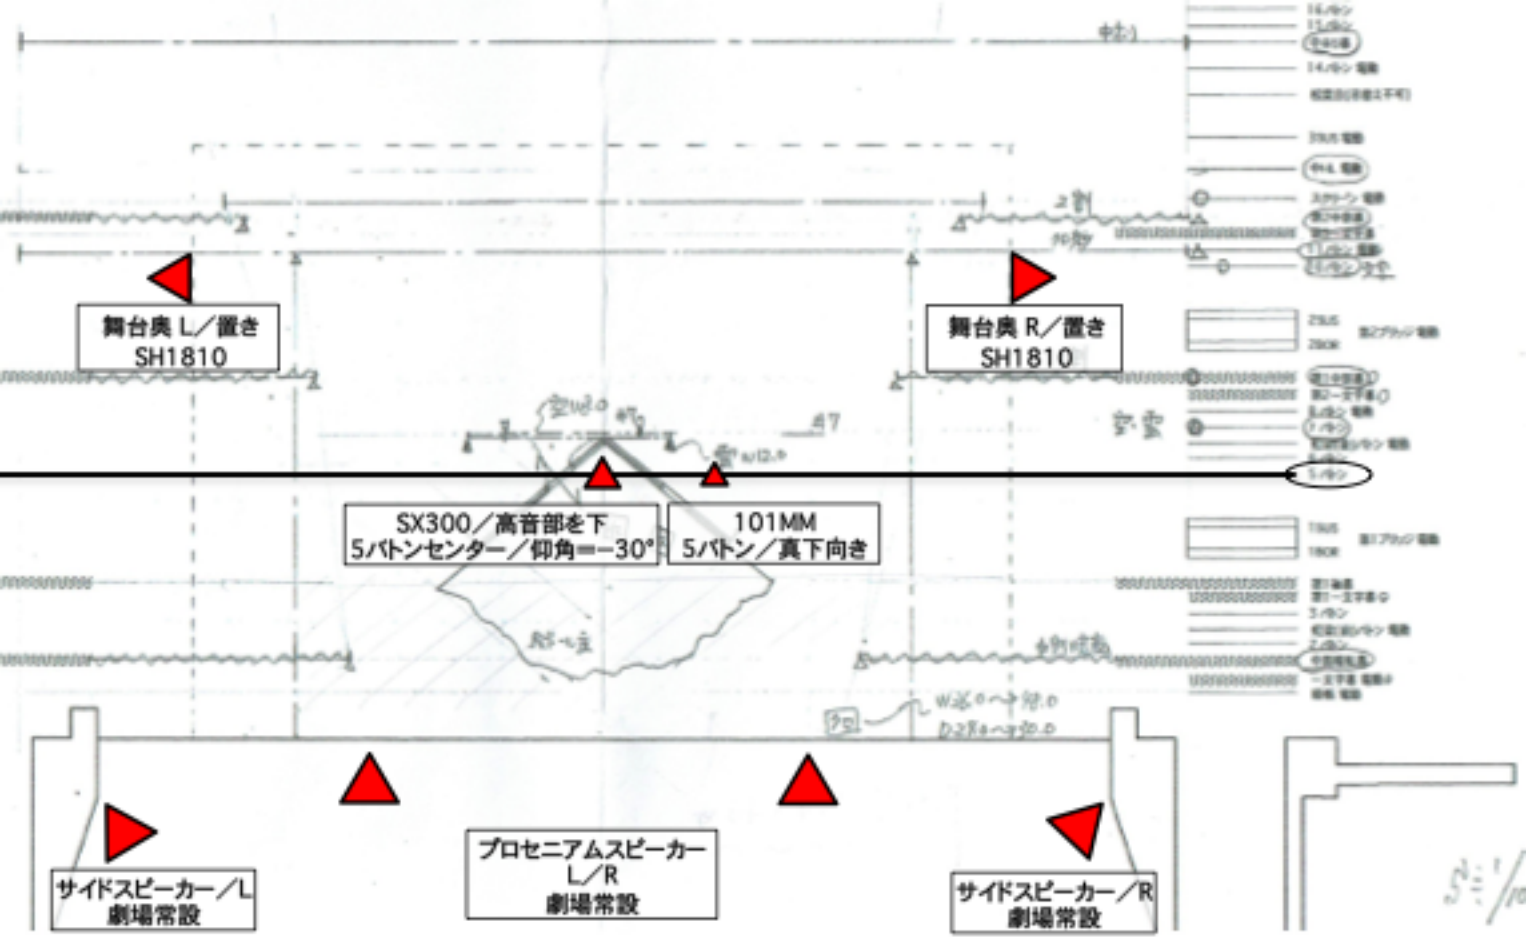
舞台奥 L／置き
SH1810
舞台奥 R／置き
SH1810
SX300／高音部を下
5バトンセンター／仰角＝−30°
101MM
5バトン／真下向き
サイドスピーカー／L
劇場常設
プロセニアムスピーカー
L／R
劇場常設
サイドスピーカー／R
劇場常設